長庚學校財團法人 長庚科技大學 CHANG GUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

中會議室 控制面板快速操作

一場會議的四個步驟
完整說明見《中會議室操作手冊》

面板上的位置 簡報投影場景；編號對應下方四個步驟



1 選場景



在畫面左側點一個場景。
已在某個場景時換場景，會先出現確認，按「確定切換」。

「會議」 只用麥克風與喇叭；投影機關閉
「簡報投影」 投影電腦、無線投影或外接 HDMI 的畫面

2 選畫面





A 只顯示一個畫面

「快速切換」卡：**a** 點來源→按**「切換」**
投影機以整個畫面顯示該來源，USB 一起換；藍框＝USB 目前所在。

B 同時顯示多個畫面

b「版型選擇」點版型→**c** 點版位選來源→**d** **「套用」**
按「套用」投影機才會改變；60 秒沒按會自動取消，不會提示。

3 聲音・攝影機



底列 **f**「−」 **g**「＋」，或拖曳音量條；
e「進階音訊」調個別麥克風，調完按**「完成」**
「攝影機控制」選位置→按住方向盤移動
完整攝影機操作見背面。

4 結束會議



右上 **h**「結束會議」→**「確認結束」**

注意 會關閉投影機、麥克風與喇叭。

背面 版型與版位・黑畫面・投影機電源・與大會議室合併・攝影機控制

正面

長庚學校財團法人 長庚科技大學 CHANG GUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

中會議室 進階與特殊操作

一般會議只需正面
完整說明見《中會議室操作手冊》

版型與版位（多個畫面）



1「版型選擇」點版型→**2** 點版位選來源→**3** **「套用」**才上投影機

「取消」回到投影機目前的畫面。

60 秒沒按「套用」會自動取消，不會提示。

投影機關閉時不能改版型與版位。

版位的來源・黑畫面




1 **「黑畫面」**＝刻意讓這一格不顯示

2 點一個來源，這一格就顯示它

版位上琥珀色的「請選擇來源」＝還沒指定，與「黑畫面」不同。

投影機電源

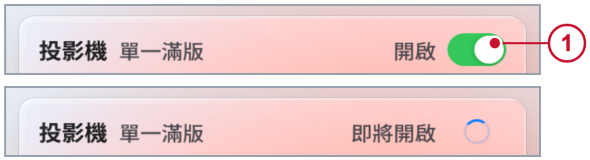


1 開關在「顯示控制」卡右上

剛關再開會轉圈「即將開啟」（下圖），約 10 秒自動開

投影機關閉時不能改版型與版位。

與大會議室合併



兩間都按**「合併會議室」**才成立；先按的一方等 90 秒

大會議室先按時，本室的**「合併會議室」**琥珀色閃動（右圖）：先確認大會議室仍在等，再點它加入

解除：任一間**「取消合併」**或**「結束會議」**，另一間回到獨立使用

完整流程見《合併會議室操作手冊》。

合併之後（本室跟隨大會議室）




場景由大會議室決定；本室側欄的場景不能點

投影跟隨大會議室。自行改版型、版位並**「套用」**後，大會議室下一次動作會蓋過

1 **「同步大會議室」**：投影回到跟隨大會議室

合併中沒有「快速切換」。大會議室錄製時，本室只顯示「錄製中」。

攝影機控制

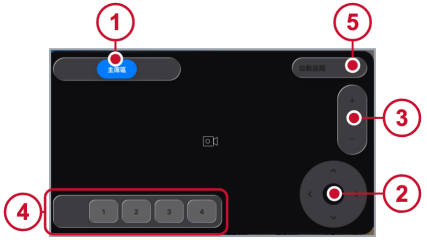

1 選「左列席／主席區／右列席」

2 按住方向盤移動、**3** 縮放

4 **「預設位置」**1–4 只能叫出，不能儲存

5 **「自動追蹤」**開啟時，手動控制停用

常見提示　選單與確認框 30 秒沒操作會自動關閉。　「訊號中斷」＝該來源沒有畫面，不是面板故障。　「會議」場景不投影，要投影請選「簡報投影」。

一般使用　見正面。

背面